




DIE REGELUNG DER EINZELLDOSIS

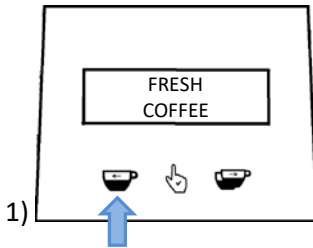

DRÜCKEN **3 S** DIE TASTEN, UM IN DEN EINSTELLUNGEN EINTRETEN. (DIE TASTEN WERDEN GELB, UM DER EINGANG IN DEN EINSTELLUNGEN ZU SIGNALISIEREN)

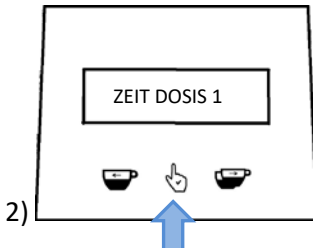

DRÜCKEN **3 S**, UM EINTRETEN UND DIE ZEIT DER EINZELLDOSIS ZU MODIFIZIEREN

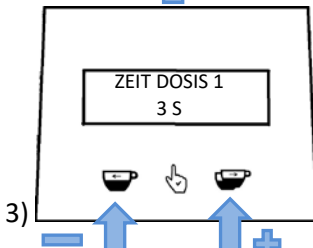


ANHEBEN ODER VERMINDERN DIE ZEIT DER DOSIS, BEIM BENUTZEN DIE ANGEBRACHTE TASTEN



DRÜCKEN FÜR **3 S**, UM ZU BESTÄTIGEN. (DIE TASTEN WERDEN GRÜN, UM ZU SIGNALISIEREN, DASS DIE ABÄNDERUNG SPEICHERN WIRD.


ODER

DRÜCKEN FÜR **1 S**, UM DIE ABÄNDERUNG ABZUMELDEN, BEIM AUSTRETEN, OHNE SPEICHERN. (DIE TASTEN WERDEN ROT)

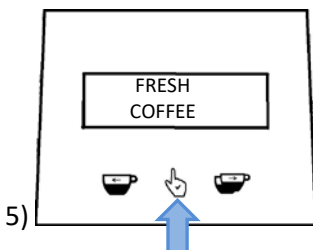


DRÜCKEN **1 S**, UM VON DEN EINSTELLUNGEN AUSZUTRETEN UND IN DIE EINSTELLUNG „BEREIT ZU MAHLEN“ EINTRETEN

DIE REGELUNG DER DOPPELTDOSIS

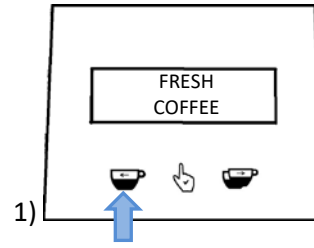


DRÜCKEN FÜR **3 S** DIE TASTEN, UM IN DEN EINSTELLUNGEN EINTRETEN. (DIE TASTEN WERDEN GELB, UM DER EINGANG IN DEN EINSTELLUNGEN ZU

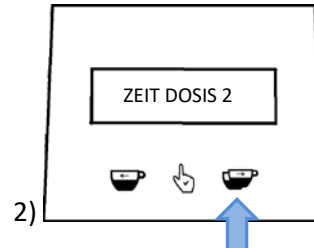

DRÜCKEN EINMAL DIE ANGEBRACHTE TASTE, UM DAS MENÜ BIS DER EINSTELLUNG „ZEIT DER DOPPELTDOSIS“ ZU FLIEßEN



DRÜCKEN FÜR **3 S**, UM IN DIE EINSTELLUNG DER ZEIT DER DOPPELTDOSIS EINTRETEN

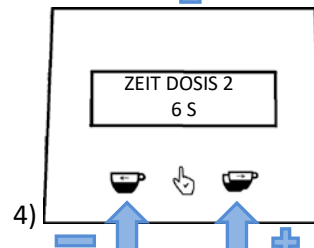


ANHEBEN ODER VERMINDERN DIE ZEIT DER DOSIS, BEIM BENUTZEN DIE ANGEBRACHTEN TASTEN




DRÜCKEN FÜR **3 S**, UM ZU BESTÄTIGEN (DIE TASTEN WERDEN GRÜN, UM ZU SIGNALISIEREN, DASS DIE ABÄNDERUNG SPEICHERN WIRD)

ODER




DRÜCKEN FÜR 1 SEKUNDE, UM DIE ABÄNDERUNG ABZUMELDEN, BEIM AUSTRETEN, OHNE SPEICHERN (DIE TASTEN WERDEN ROT)

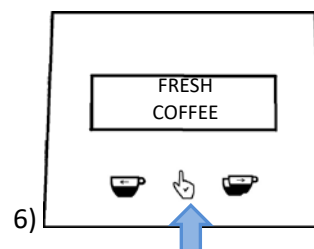


DRÜCKEN **1 S**, UM VON DEN EINSTELLUNGEN AUSZUTRETEN UND IN DIE EINSTELLUNG „BEREIT ZU MAHLEN“ EINTRETEN

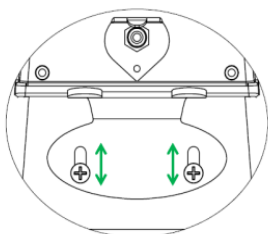


HEBEN ODER SENKEN DIE ABSTÜTZUNG MIT DEN SCHRAUBEN, UM DIE RICHTIGE STELLUNG ZU ERMITTELN

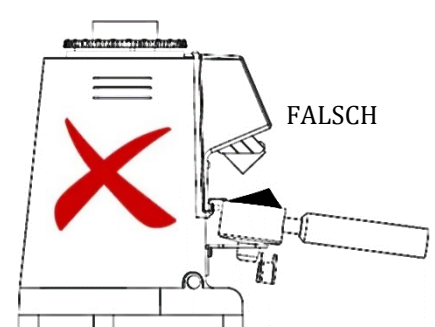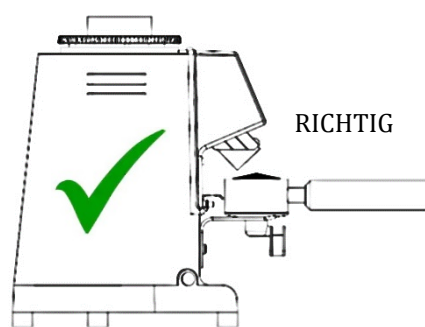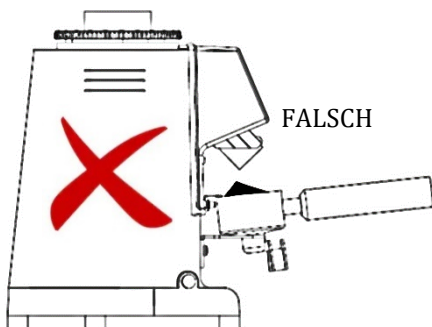


WIE MAN DIE SPRACHE ANPASST

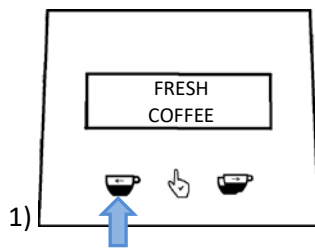


DRÜCKEN **3 S** DIE TASTEN, UM IN DEN EINSTELLUNGEN EINTRETEN. (DIE TASTEN WERDEN GELB, UM DER EINGANG IN DEN EINSTELLUNGEN ZU SIGNALISIEREN)

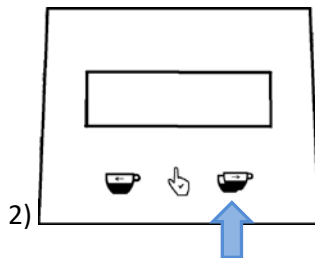


DRÜCKEN **6 MAL** DIE ANGEGEBENE TASTEN UM DAS SPRACHENMENÜ ANZUSEHEN

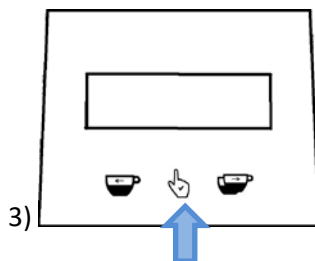

DRÜCKEN **3 SEC** DIE ANGEGEBENE TASTEN UM DAS SPRACHMENÜ AUFZURUFEN.

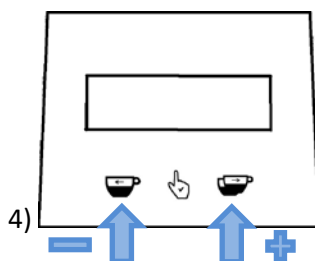


SCROLLEN SIE DIE VERSCHIEDENEN SPRACHEN MIT DEN TASTEN.

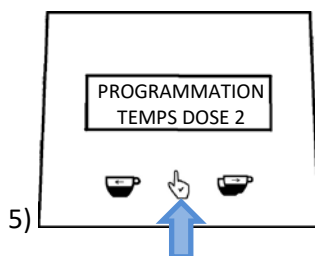

DRÜCKEN SIE DIE TASTE 3 SEKUNDEN LANG, UM DIES ZU BESTÄTIGEN (DIE TASTE WIRD GRÜN, UM ZU BESTÄTIGEN, DASS DIE ÄNDERUNG GEMACHT WURDE).

ODER

DRÜCKEN SIE DIE TASTE 1 SEKUNDE LANG, UM DIE ÄNDERUNG ABZUBRECHEN (IN DIESEM FALL WIRD DIE TASTE ROT).

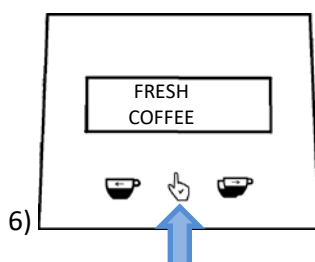

DRÜCKEN SIE DIE TASTE 1 SEKUNDE LANG, UM ZUM PROGRAMMIERBEREICH ZU BEENDEN UND ZUM ARBEITSBEREICH ZURÜCKZUKEHREN